

СЕНТЕК®



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЧОППЕР СТ-1391

МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Меры безопасности**
- 2. Описание прибора**
- 3. Комплектность**
- 4. Порядок работы**
- 5. Уход за прибором**
- 6. Технические характеристики**
- 7. Защита окружающей среды, утилизация прибора**
- 8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства**
- 9. Информация о производителе, импортере**

Уважаемый потребитель!

**Благодарим Вас за выбор продукции
ТМ «Centek» и гарантируем безупречное
функционирование данного изделия при
соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Чоппер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в Вашем доме.

- При измельчении продуктов в чаше продолжительность работы не должна превышать 60 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 2–3 минут.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Используйте только те принадлежности, которые входят в комплект поставки. Перед первым применением устройства тщательно промойте все съемные детали, которые будут контактировать с продуктами.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что все детали установлены правильно.
- Продукты помещаются в чашу чоппера до включения устройства.
- Не переполняйте чашу продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- Режущие лезвия ножа–измельчителя острые и представляют опасность. Обращайтесь с ножом крайне осторожно! В случае затруднения вращения ножа–измельчителя отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекать продукты и сливать жидкости из чаши можно только после полной остановки вращения ножа.
- Не оставляйте устройство, включенное в электрическую сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от электросети всякий раз перед чисткой, а также в тех случаях, когда вы его не используете.
 - Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
 - Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок мебели и горячих поверхностей.
 - При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур и не перекручивайте его.
 - Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром.
 - Не беритесь мокрыми руками за корпус моторного блока, за сетевой шнур или вилку сетевого шнура.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Чоппер используется для измельчения мяса, лука, ароматических трав, чеснока, овощей и фруктов, а также для взбивания сливок. Чоппер прост в чистке и обслуживании.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Моторный блок – 1 шт.;
2. Насадка для взбивания сливок – 1 шт.;
3. Насадка с лезвиями – 1 шт.;
4. Стакан 500 мл с подставкой – 1 шт.;
5. Руководство пользователя – 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка включения турборежима
2. Моторный блок
3. Нож–измельчитель
4. Стакан 500 мл
5. Насадка для взбивания сливок
6. Подставка для стакана



4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора.

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на приборе. Удалите все упаковочные материалы. Снимите и промойте подставку для стакана (6), нож–измельчитель (3), насадку для взбивания сливок (5) и стакан чоппера (4) водой с использованием моющего средства, затем сполосните спо-

лосните и просушите. Моторный блок (2) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается измельчать очень твердые продукты, такие как мускатный орех, зерна кофе, злаки, лед и орехи в кожуре.

Чоппер используется для измельчения мяса, сыра, ароматических трав, орехов без кожуры, овощей и фруктов.

Перед тем, как начать измельчение продуктов, следует подготовить продукты: нарежьте мясо, сыр, овощи и фрукты кусочками примерно 2x2 см; удалите у трав стебли, удалите кости, жилы и хрящи из мяса.

ВНИМАНИЕ!

Нож очень острый! Всегда держите нож за верхний пластмассовый хвостовик.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Поставьте стакан чоппера на устойчивую поверхность.
- Закрепите моторный блок (2) на стакане до фиксации в пазах.
- Установите нож-измельчитель (3) в стакан чоппера (4) на ось.
- Поместите продукты в стакан чоппера (4).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не включайте устройство с пустым стаканом чоппера (4).

Не загружайте продукты и не наливайте жидкости выше отметки «MAX» на стакане чоппера (4).

- Установите крышку подставку на стакан (6).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для включения устройства нажмите на моторный блок (2) и удерживайте его в этом положении.
- Для включения турборежима нажмите кнопку (1).

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Для жидких ингредиентов, не наполняйте стакан больше 3/4 от общего объема.
- Для лучшего контроля обработки нажимайте и удерживайте кнопку управления на короткие отрезки времени.

- Для получения лучшего результата разделите сухари на маленькие кусочки.
- Чтобы нарезать овощи (например, морковь, сельдерея, зеленый перец, лук) нарежьте их кусочками по 2 см.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед чисткой прибора отключите его от сети электропитания! Запрещается касаться лезвий ножей. Режущие лезвия ножа-измельчителя (3) очень острые и представляют опасность.

Для мытья в посудомоечной машине пригоден только стакан чоппера (4), запрещается промывать остальные съемные детали в посудомоечной машине. Снимите стакан чоппера. Промойте нож-измельчитель (3), насадку для взбивания сливок (5), стакан чоппера (4), крышку в теплой мыльной воде, а затем ополосните и просушите. Для чистки моторного блока (2) используйте слегка влажную ткань, после чего протрите насухо. После обработки соленых или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой нож-измельчитель (3). При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или свеклы) пластиковые детали могут окраситься, протрите их тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте детали водой с использованием моющего средства, затем сполосните и просушите. Тщательно промывайте насадку сразу после каждого использования!

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания:

220 – 230 В ~ 50/60 Гц;

Мощность: 350 Вт;

Длина шнура: 1 м.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового му-

сопа. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2-600-900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону или на сайте: www.centek.ru. Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и имеет сертификат соответствия: № ТС RU C-CN.AY05.B.00921 от 17.01.2017 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Изготовитель: Baili Imp. & Exp. Co., Ltd. Of Nantou Town Zhongshan City. (Байли Имп. и Эксп. Ко, Лтд Оф Нанту Таун Чжонгшэн Сити).

Адрес: 3rd Floor, Appliance Center, Nantou Town, ZhongShan City, Guangdong China. (3-ий этаж, Эплайнс Центр, Нанту Таун, Чжонгшэн Сити, Гуандун, Китай).

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23.

Тел.: 8 (861) 2-600-900.

для заметок

СЕНТЕК®

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца


--

Печать продающей организации

--

СЕНТЕК®


Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца

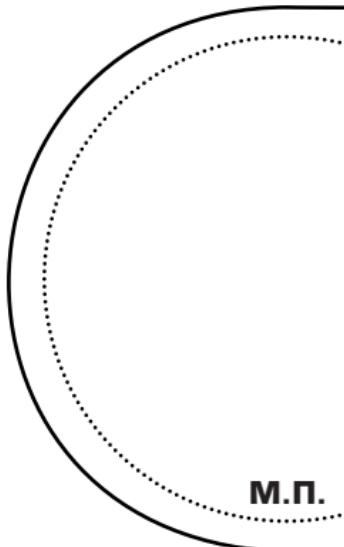

М.П.

КУПОН №3


ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	

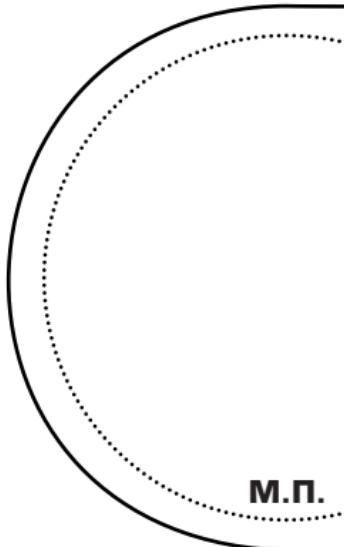

М.П.

КУПОН №2

ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	

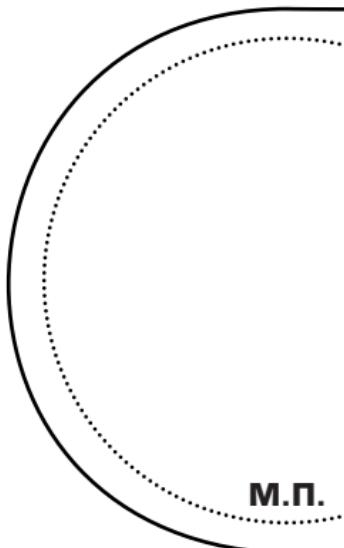

М.П.

КУПОН №1


ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	

СЕНТЕК®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.


КУПОН №3

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

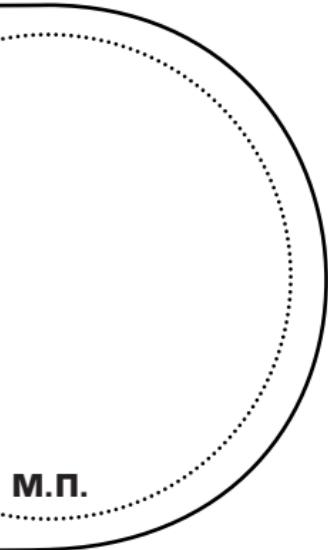

КУПОН №2

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

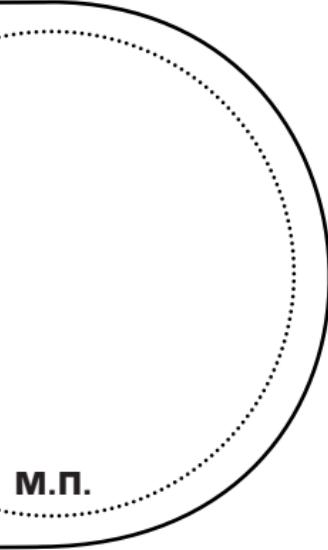

КУПОН №1

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	



УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемуся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-предавца и подписи представителя фирмы-предавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;

- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питющим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.


Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

CENTEK®

СТ-1135

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

- Мощность 1000 Вт
- 10 скоростей
- Планетарное вращение
- Импульсный режим работы
- Нескользящие ножки
- Блендерный стакан из стекла
- Тихий и мощный двигатель
- Крышка чаши с отверстием для добавления ингредиентов

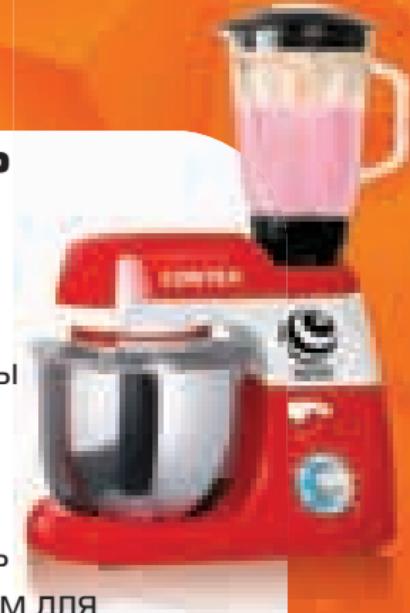

З В 1: МИКСЕР, БЛЕНДЕР, ТЕСТОМЕС

СТ-1613

МЯСОРУБКА

- Мощный двигатель 2000 Вт
 - Функция «Реверс» для удобной очистки
 - Хромированный корпус
 - Отсек для хранения шнура
 - Нож и диски из высококачественной стали
 - Большой металлический лоток подачи
- Комплект аксессуаров: 2 диска (5 мм/7 мм), толкатель.



УВЕЛИЧЕННАЯ ТРУБА ПОДАЧИ И ШНЕК V8

МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН

WWW.CENTEK.RU