



СХЕМА СБОРКИ

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА «СКАНДИНАВИЯ 1»


1 ВСТАВЬТЕ ВЕРХНИЕ СТОЙКИ В НИЖНИЕ СТОЙКИ ИЗДЕЛИЯ. ПРИКРУТИТЕ КОРОТКИЕ ПОЛКИ К ТРУБКАМ САМОРЕЗАМИ.

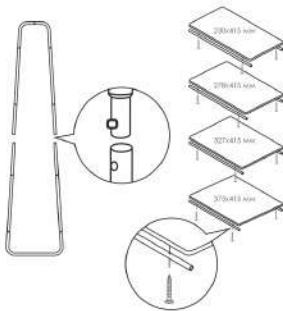


2 ПОЛОЖИТЕ СТОЙКУ НА ПОВЕРХНОСТЬ. ПООЧЕРЕДНО, НАЧИНАЯ С ВЕРХУ, ПРИКРУТИТЕ ПОЛКИ К СТОЙКЕ ИЗДЕЛИЯ ВИНТАМИ М5x25, НЕ ЗАТЯГИВАЯ ИХ.

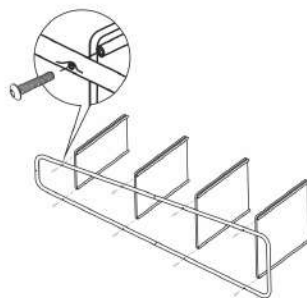


3 ПРИКРУТИТЕ ВЕРХНИЕ 3 ПОЛКИ КО ВТОРОЙ СТОЙКЕ ВИНТАМИ М5x25, А НИЖНЮЮ ПОЛКУ ЗАКРЕПИТЕ ШПИЛЬКАМИ.

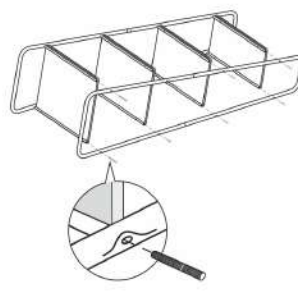

4 ЗАКРУТИТЕ ДЛИННЫЕ ТРУБКИ ОТ ПОЛКИ НА ШПИЛЬКИ.

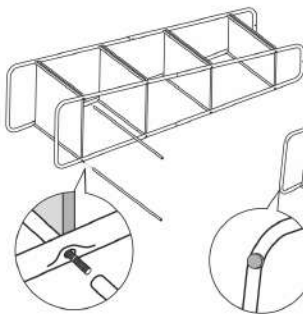



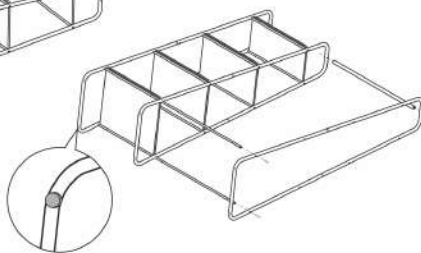













5 УСТАНОВИТЕ ВЕРХНЮЮ ПЕРЕКЛАДИНУ И ПРИКРУТИТЕ ТРЕТЬЮ СТОЙКУ. НА ОСНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИКЛЕЙТЕ ПОДПЯТНИКИ.



6 К ТРУБОЧКАМ ПРИКРУТИТЕ ДЛИННУЮ ПОЛКУ. ВЫРОВНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ, ГДЕ ОНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ПОДТЯНИТЕ ВСЕ ВИНТЫ.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 ВЕРХНЯЯ СТОЙКА 3 шт.	 НИЖНЯЯ СТОЙКА 3 шт.
 ПОЛКА 220x413 мм 1 шт.	 ПОЛКА 278x413 мм 1 шт.
 ПОЛКА 322x413 мм 1 шт.	 ПОЛКА 376x413 мм 1 шт.
 ПОЛКА 376x613 мм 1 шт.	 ТРУБКА ПОД ПОЛКУ 418 мм 8 шт.
 ТРУБКА ПОД ПОЛКУ 418 мм 2 шт.	 ВИНТ М5x25 18 шт.
 ШПИЛЬКА Мx50 2 шт.	 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 шт.
 ВЕРХНЯЯ ПЕРЕКЛАДИНА 1 шт.	 САМОРЕЗ 3.5x16 20 шт.
 ПОДПЯТНИКИ 4 шт.	 КРЮЧОК 1 шт.

Запрещено

- использовать изделие не по назначению
- висеть и качаться на изделии

Внимание!

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики товара без уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО СБОРКЕ
ИЛИ КАЧЕСТВУ ТОВАРА

WHATS'APP / VIBER
+7 958-147-35-06

ВКОНТАКТЕ
vk.com/ooozmi

INSTAGRAM
instagram.com/zmi59

E-MAIL
help@zmi.su